


Guía de inicio rápido

Ponga en marcha el Ultra-rugged Field PC.

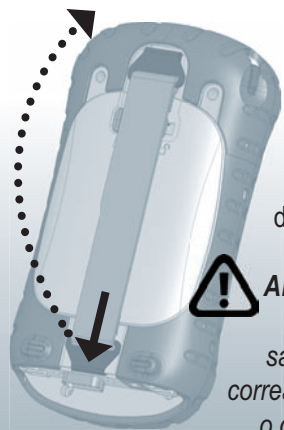


Paso uno: Instalar la batería

1a.


Saque el gancho de la parte inferior de la correa de mano.

ADVERTENCIA Tome precaución cuando saque el gancho de la correa para evitar heridas o daños en la pantalla.

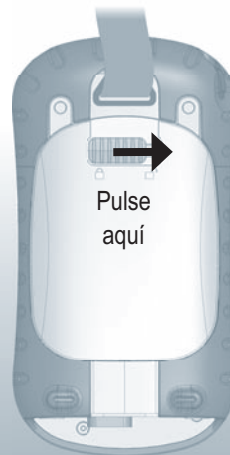

1b.

Presione en la tapa de la batería y deslice el seguro a la derecha.

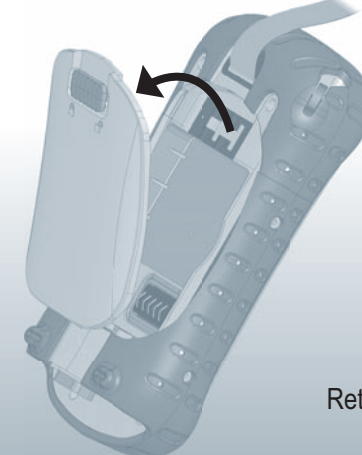


1c.

Retire la tapa de la batería.




1d.

Introduzca la batería para que los contactos de la misma se unan con los contactos del dispositivo Field PC.

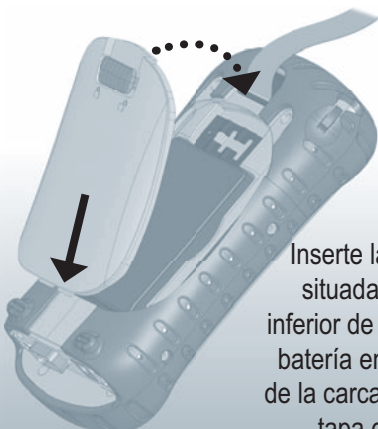

1e.

Inserte las lengüetas situadas en la parte inferior de la tapa de la batería en las ranuras de la carcasa. Cierre la tapa de la batería.

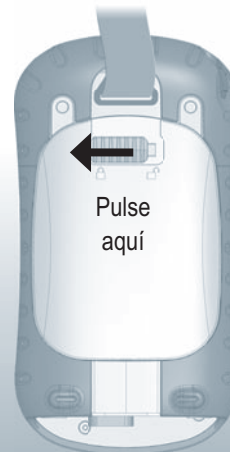

1f.

Presione la tapa de la batería. Deslice el seguro a la izquierda para bloquearlo.




1g.

Vuelva a colocar la correa de mano.

Estructura de Field PC

- | | |
|--|--|
| 1 Moldura de protección de elastómero | 17 Puntos de conexión del accesorio |
| 2 Parte frontal de la carcasa de magnesio | 18 Lápiz |
| 3 Bisel de la pantalla | 19 Tornillos de la moldura de la estructura |
| 4 LED de carga | 20 Correa de mano |
| 5 Botón del menú Inicio | 21 Tapa de la batería |
| 6 Botón del Administrador de aplicaciones | 22 Tornillos de cabeza estándar |
| 7 Micrófono | 23 Cubierta para la antena Bluetooth (opcional) |
| 8 Botón de la pantalla Hoy | 24 Ranura para tarjetas Compact Flash |
| 9 Altavoz | 25 Ranura para tarjetas Secure Digital I/O |
| 10 Botón de cuatro direcciones | 26 Ranura para el lápiz |
| 11 Botón de alimentación | 27 Cliente USB (mini B) |
| 12 Botón del menú Contexto | 28 Enchufe CC de 12 V |
| 13 Bóton Intro | 29 Puerto serie de 9 pines |
| 14 LED de notificación | 30 Host USB (mini A) |
| 15 Pantalla táctil/pantalla | 31 Canal de enrutamiento de cables |
| 16 Seguro de la tapa de la batería | |

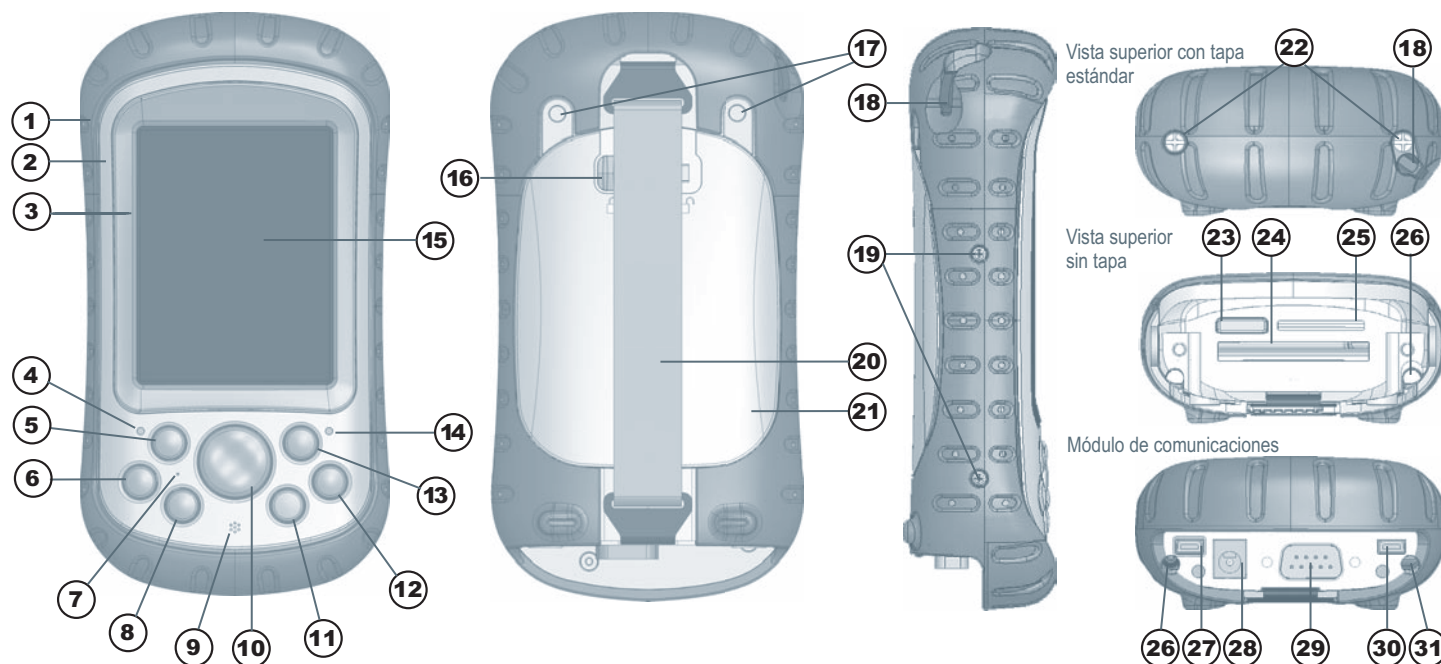

Paso dos: Cargar la batería

2a.

Monte el enchufe en el cargador de pared (si todavía no está montado) y enchufe el cargador de pared a la toma de corriente.

2b.

Enchufe el otro extremo del cargador de pared al enchufe CC del dispositivo Field PC. *Nota: el dispositivo se enciende una vez han pasado unos segundos.*

2c.

Se enciende una luz roja parpadeante para indicar que el dispositivo se está cargando. Una carga completa es de seis horas. *Nota: si el dispositivo Field PC se suspende y se apaga la luz LED roja parpadeante, el dispositivo sigue cargándose.*

Paso tres: Establecer la configuración

3a.

Utilizando el lápiz, siga las instrucciones en pantalla para calibrar el dispositivo y establecer la configuración básica. *Nota: para proteger mejor la pantalla táctil, coloque primero un protector de pantalla.*



3b.

Cree un nombre de dispositivo por sincronización punteando en *Inicio > Configuración > Acerca de > pestaña Id. del dispositivo.*

Field PC ya está preparado. **Importante:** Lea el contrato de licencia antes de utilizar el dispositivo Field PC.

Usuarios de Microsoft® Windows® 2000 o XP®: Siga con el paso 4 para instalar ActiveSync®, un programa que le permite instalar aplicaciones en el dispositivo Field PC.

Usuarios de Microsoft Windows Vista®: Usted tiene la capacidad de sincronización de archivos básica con su ordenador de sobremesa sin tener que instalar software adicional. Para utilizar estas opciones básicas de sincronización, conecte el dispositivo Field PC y el PC con un cable USB.

Para obtener asistencia completa sobre la sincronización, descargue e instale Microsoft Windows Mobile Device Center®.

Información de consulta rápida

Acción	Pasos
Suspender y reanudar Field PC	Para suspender el dispositivo, presione brevemente el botón y suéltelo. <i>Nota: para reactivar el dispositivo del estado de suspensión, vuelva a pulsar el botón de alimentación.</i>
Restablecer o apagar el dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 4 segundos aproximadamente. Aparecerá un menú. Puntee en <i>Restablecer</i> o <i>Apagar a continuación</i>, puntee en <i>Aceptar</i> o <i>Cancelar</i> si lo está apagando.
Restablecer manualmente el dispositivo	Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 10 segundos o hasta que la pantalla se oscurezca. El dispositivo Field PC se restablece al cabo de unos segundos.
Apagar la retroiluminación	<ol style="list-style-type: none"> Puntee en <i>Inicio > Configuración > Sistema > Brillo</i>. En la ventana <i>Brillo</i> que aparece, puntee en la pestaña <i>Batería</i>. Arrastre el control deslizante de la retroiluminación hasta la izquierda (tenue). Si la luz no se apaga, puntee en la flecha <i>Tenue</i> una vez.
Gestionar aplicaciones abiertas	<ol style="list-style-type: none"> Puntee en el icono <i>Administrador de aplicaciones</i> o presione el botón . Seleccione un programa y elija <i>Activar</i> (cambiar programas), <i>Detener</i> o <i>Detener todo</i>.
Insertar o retirar tarjetas CF o SD	<ol style="list-style-type: none"> Suspenda el dispositivo. Retire el lápiz de su ranura. Quite los tornillos superiores de la tapa con un destornillador hasta que pueda retirar la tapa superior del dispositivo. No intente retirar los tornillos de la tapa superior. PRECAUCIÓN: Cuando se retira la tapa superior, el dispositivo no está sellado. Inserte o retire la tarjeta. Sustituya la tapa superior y apriete los tornillos. (Consulte el manual del usuario para ver las especificaciones sobre par de torsión)
Cambiar la batería	<ol style="list-style-type: none"> Suspenda el dispositivo. Siga los pasos del 1A al 1G de esta guía de inicio rápida, retirando la batería después del paso 1C.
Usar la ayuda del dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> Puntee en <i>Inicio > Ayuda</i>. (Para obtener ayuda específica sobre aplicaciones, abra la aplicación primero.) Seleccione una opción del menú <i>Ayuda</i> o puntee en las teclas <i>Contenido</i> o <i>Buscar</i> que aparecen al final de la pantalla.
Acceder a la documentación del usuario	Abra el CD de documentación, el cual contiene la guía de referencia, el contrato de licencia y una copia de esta guía.

Paso cuatro: Crear una conexión con un ordenador de sobremesa

4a.

Ejecute el *Disco de iniciación* en su ordenador de sobremesa y siga las instrucciones en pantalla para instalar la última versión de ActiveSync®. Haga esto antes de conectar el cable USB al ordenador o dispositivo Field PC.

4b.

Enchufe el extremo del cliente USB (mini B) al dispositivo Field PC cuando se lo indiquen las instrucciones de ActiveSync.

4c.

Enchufe el extremo del USB host (tamaño completo A) en el ordenador de sobremesa.

4d.

Establezca una asociación siguiendo las instrucciones de la pantalla del ordenador de sobremesa.