

Guida Introduttiva


Preparazione del campo Field PC ultraresistente.



Punto uno: Installare il pacco batteria

1a.


Slacciare il gancio inferiore della cinghia per mano. **AVVERTENZA!** Prestare attenzione quando si sgancia la cinghia per evitare lesioni o danni allo schermo.

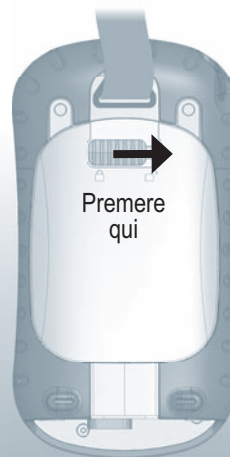

Premere qui


1b.

Premere sullo sportello della batteria e far scorrere il dispositivo di chiusura verso destra.

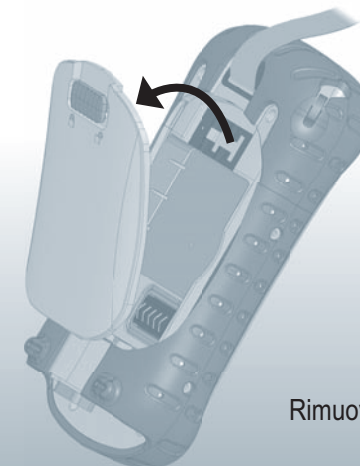


1c.

Rimuovere lo sportello della batteria.

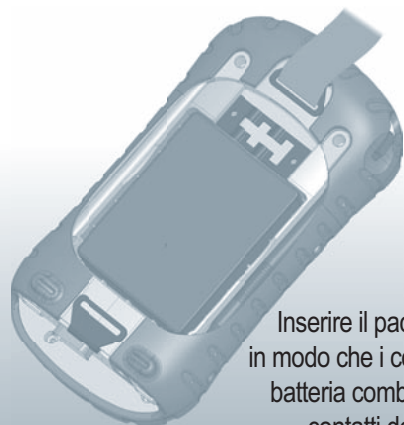


1d.

Inserire il pacco batteria in modo che i contatti della batteria combacino con i contatti del Field PC.

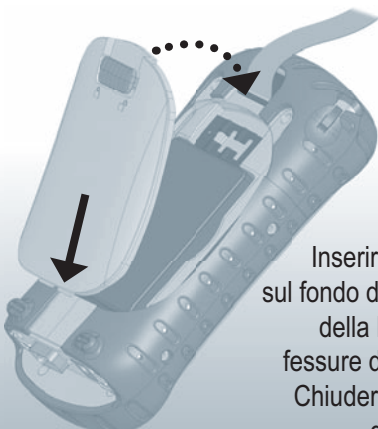

1e.

Inserire le linguette sul fondo dello sportello della batteria nelle fessure dell'involucro. Chiudere lo sportello della batteria.

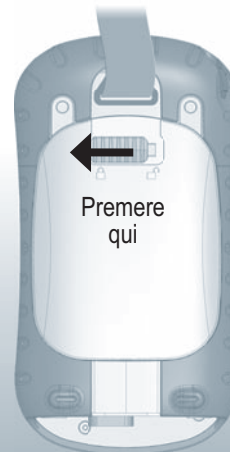

Premere qui

1f.

Premere sullo sportello della batteria. Fare scorrere il dispositivo di chiusura verso sinistra per bloccarlo.






1g.

Fissare nuovamente la cinghia per mano.

L'anatomia del Field PC


- | | |
|---|--|
| 1 Guscio protettivo elastomerico | 16 Dispositivo di chiusura dello sportello della batteria |
| 2 Parte anteriore dell'involucro in magnesio | 17 Punti di attacco dell'accessorio |
| 3 Cornice dello schermo | 18 Stilo |
| 4 LED Carica | 19 Viti del guscio protettivo |
| 5 Pulsante del menu Avvio | 20 Cinghia per mano |
| 6 Pulsante Gestore applicazioni | 21 Sportello della batteria |
| 7 Microfono | 22 Viti a testa cilindrica standard |
| 8 Pulsante della schermata Oggi | 23 Coperchio per antenna Bluetooth (opzionale) |
| 9 Altoparlante | 24 Slot per schede Compact Flash |
| 10 Pulsante delle quattro frecce direzionali | 25 Slot per schede di I/O Secure Digital |
| 11 Pulsante di alimentazione | 26 Slot per stilo |
| 12 Pulsante del menu di scelta rapida | 27 Client USB (mini B) |
| 13 Pulsante Invio | 28 Spinotto 12 V c.c. |
| 14 LED Notifica | 29 Porta seriale a 9 piedini |
| 15 Schermo a sfioramento/schermo | 30 Host USB (mini A) |
| | 31 Canale di instradamento del cavo |

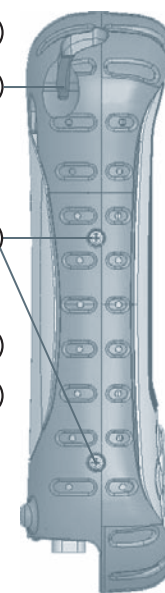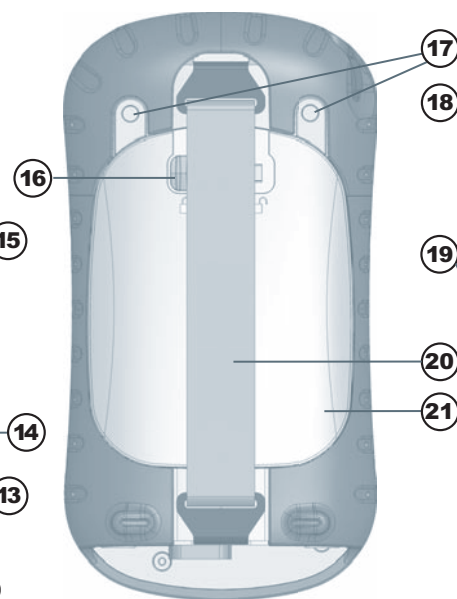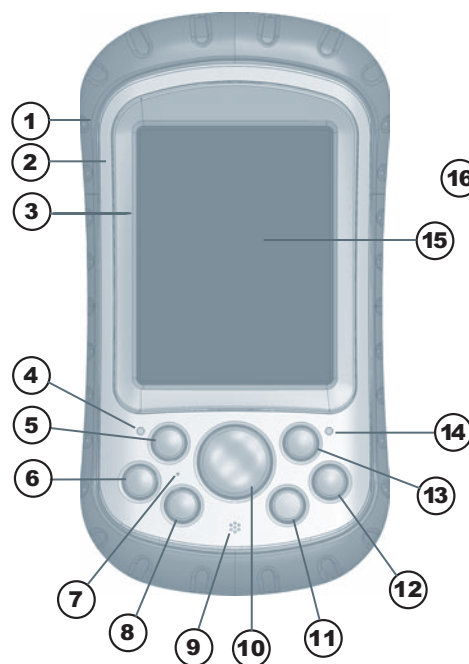


Vista superiore con cappuccio standard



Vista superiore senza cappuccio

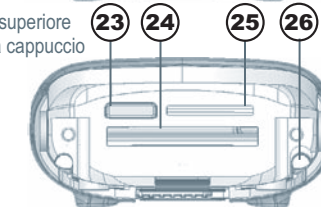

Modulo di comunicazioni

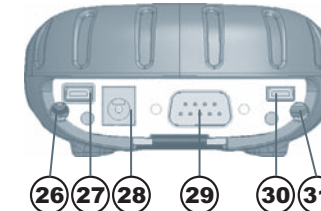

Punto due: Caricare il pacco batteria

2a.

Montare la spina sul caricabatteria a muro (se non è già assemblato) e collegare il caricabatteria a muro ad una presa.

2b.

Collegare l'altra estremità del caricabatteria a muro nello spinotto c.c. sul Field PC. *N.B. Il dispositivo si accende dopo pochi secondi.*

2c.

Un indicatore rosso lampeggiante segnala che il dispositivo si sta caricando. Per una carica completa, caricare per sei ore. *N.B. Se il Field PC si sospende e il LED rosso lampeggiante si spegne, il dispositivo continua a caricarsi.*

Punto tre: Stabilire le impostazioni

3a.

Utilizzando lo stilo, seguire le istruzioni visualizzate per calibrare il dispositivo e stabilire le impostazioni di base. *N.B. Per proteggere al meglio lo schermo a sfioramento, per prima cosa applicare un proteggischermo.*

3b.






Creare un nome dispositivo per la sincronizzazione selezionando *Start > Impostazioni > Informazioni su scheda > ID dispositivo.*

Il Field PC è ora pronto per il campo. **Importante:** Leggere il contratto di licenza prima di utilizzare il Field PC.

Utenti di Microsoft® Windows® 2000 o XP®: Seguire il Punto 4 per installare ActiveSync®, un programma che consente di installare applicazioni sul Field PC.

Utenti di Microsoft Windows Vista®: L'utente dispone della funzionalità di sincronizzazione dei file di base con il computer desktop senza installare altro software. Per utilizzare tali opzioni di sincronizzazione di base, collegare il Field PC e il PC desktop con un cavo USB. Per il supporto di sincronizzazione completa, scaricare e installare Microsoft Windows Mobile Device Center®.

Informazioni di consultazione rapida

Azione	Punti
Sospendere e ripristinare il Field PC	Per sospendere il dispositivo, premere brevemente il pulsante di alimentazione  e rilasciarlo. <i>N.B. Per riattivare il dispositivo dalla sospensione, premere nuovamente il pulsante di alimentazione.</i>
Riavviare o spegnere il dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione  per circa 4 secondi. Viene visualizzato un menu. 2. Toccare <i>Riavvia</i> o <i>Spegni</i>, quindi toccare <i>OK</i> o <i>Annulla</i> se si sta spegnendo.
Riavvio manuale del dispositivo	Riavvio manuale del dispositivo Tenere premuto il pulsante di alimentazione  per 10 secondi o fino a quando lo schermo diventa scuro. Il Field PC si riavvia dopo alcuni secondi.
Spegnere la retroilluminazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare <i>Start > Impostazioni > Systema > Luminosità.</i> 2. Nella finestra Luminosità che viene visualizzata, toccare la scheda Alimentazione a batteria. 3. Trascinare il dispositivo di scorrimento di Retroilluminazione completamente a sinistra (Min). Se l'indicatore non si spegne, toccare una volta la freccia Min.
Gestire le applicazioni aperte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare l'icona  Gestore applicazioni o premere il pulsante . 2. Selezionare un programma e scegliere <i>Attiva</i> (scambiare programmi), <i>Termina</i>, o <i>Termina tutti</i>.
Inserire o rimuovere schede CF o SD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sospendere il dispositivo. 2. Rimuovere lo stilo dal relativo slot. 3. Svitare le viti a testa cilindrica superiori con un cacciavite fino a quando sia possibile rimuovere il cappuccio superiore dal dispositivo. Non tentare di rimuovere le viti dal cappuccio superiore. ATTENZIONE: Quando il cappuccio superiore viene rimosso, il dispositivo non è chiuso a tenuta. 4. Inserire o rimuovere la scheda. 5. Ricollocare il cappuccio superiore e serrare le viti (consultare il manuale dell'utente per le specifiche sulla torsione).
Ricollocare il pacco batteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sospendere il dispositivo. 2. Seguire i Punti da 1A a 1G della presente Guida introduttiva, rimuovendo il pacco batteria dopo il Punto 1C.
Utilizzare la Guida del dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare <i>Start > Guida.</i> (per l'assistenza relativa ad applicazioni specifiche, aprire prima l'applicazione) 2. Selezionare un' i tasti opzione dal menu Guida o toccare <i>Contenuto</i> o <i>Cerca</i> nella parte inferiore dello schermo.
Accedere alla documentazione dell'utente	Aprire il CD User Documentation (Documentazione dell'utente), che contiene la Guida di riferimento, il Contratto di licenza e una copia della presente guida.

Punto quattro: Creare un collegamento al computer desktop

4a.

Eseguire il *Getting Started Disc* (Disco Procedure preliminari) nel computer desktop e seguire le indicazioni visualizzate per installare l'ultima versione di ActiveSync®. Eseguire questa operazione prima di collegare il cavo USB al desktop o al Field PC.

4b.

Collegare l'estremità del Client USB (mini B) al Field PC quando le istruzioni di ActiveSync lo suggeriscono.

4c.

Collegare l'estremità dell'host USB (A di dimensioni complete) nel computer desktop.

4d.

Stabilire una relazione seguendo le istruzioni visualizzate nello schermo del computer desktop.